


1

## Connect Move 2 to power

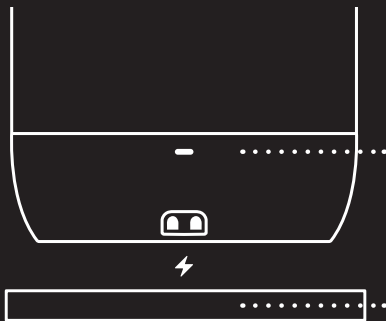

### USB-C port

Use a compatible USB-PD charger for charging on the go.

### Charging base

Plug the charging base into a power outlet and put Move 2 on the base.

2



## Download the Sonos app for setup



Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.

# At a glance

Use WiFi to set up Sonos Move 2.  
Stream content over WiFi and Bluetooth®.

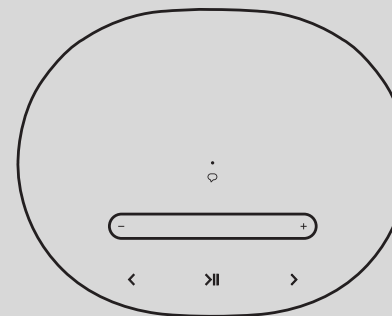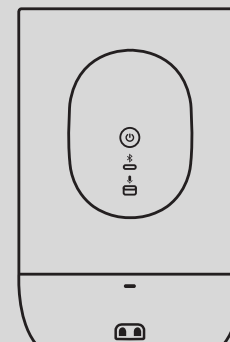

### Power

Press quickly to power on or put to sleep. Long press to power off.



### Bluetooth

Long press to pair new device. Short press to reconnect.



### Microphone Switch

When toggled off, all microphone-enabled features, including voice services, are unavailable.



### Voice Services

Tap to turn on and off.




### Previous Track



### Play / Pause



### Next Track



### Volume Down

Slide left (or tap -)

### Volume Up

Slide right (or tap +)



### Group

Press and hold to group Sonos products.

*Note: Voice control is not supported in every country yet. This feature will be available as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.*

# Help

## Customer Support

sonos.com/support

## User Guide

sonos.com/guides/move2

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2023 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos\*, Sonos Move 2, and Move 2 are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. \*Reg. U.S. Pat & TM Off.



### Dansk – Quickstartguide

1. **Sæt strøm til Move 2. USB-C-port** - Brug en kompatibel USB-PD-oplader på farten. **Opladningsfod** - Sæt opladningsfoden i en stikkontakt, og sæt Move 2 på opladeren.
2. **Download Sonos-appen til opsætning**. Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt**.

**Strøm** - Tryk hurtigt for at tænde eller sætte i dvale. Tryk længe for at slukke. **Bluetooth** - Langt tryk for at parre en ny enhed. Kort tryk for at oprette forbindelse igen. **Mikrofon tænd/sluk** - Når den er slået fra, kan du ikke benytte de funktioner, der skal bruge mikrofon, fx stemmetjenester. **Stemmetjenester** - Tryk for at slå til eller fra. **Lydstyrke ned** - Skub til venstre (eller tryk på -). **Lydstyrke op** - Skub til højre (eller tryk på +). **Gruppér** - Hold nede for at gruppere Sonos-produkter.

### Deutsch – Kurzanleitung

1. **Schließe den Move 2 an den Strom an. USB-C-Port** - Mit einem kompatiblen USB-PD-Ladegerät kannst du ihn auch unterwegs aufladen. **Ladestation** - Verbinde die Ladestation mit einer Steckdose und stelle den Move 2 auf die Ladestation.
2. **Lade zum Einrichten die Sonos App herunter**. Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**.

**Einschalttaste** - Drücke die Taste, um ihn einzuschalten oder in den Schlafmodus zu versetzen. Halte die Taste lange gedrückt, um ihn auszuschalten. **Bluetooth** - Halte die Taste lange gedrückt, um ein neues Gerät zu verbinden. Drücke die Taste kurz, um die Verbindung wiederherzustellen. **Mikrofon ein/aus** - Wenn es ausgeschaltet ist, sind alle mit dem Mikrofon verbundenen Features, einschließlich der Sprachdienste, nicht verfügbar. **Sprachdienste** - Tippe die Taste, um die Sprachdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren. **Leiser** - Nach links Wischen (oder - antippen). **Lauter** - Nach rechts Wischen (oder + antippen). **Gruppieren** - Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren.

### Español – Guía de inicio rápido

1. **Conecta Move 2 a la corriente. Puerto USB-C** - Usa un cargador USB-PD compatible para cargarlo en cualquier sitio. **Base de carga** - Enchufa la base de carga a una toma de corriente y coloca Move 2 sobre la base.
2. **Descarga la app Sonos para configurar el altavoz**. Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto**.  
**Encendido** - Púlsalo rápidamente para encenderlo o ponerlo en modo de suspensión. Mantenlo pulsado prolongadamente para apagarlo. **Bluetooth** - Mantenlo pulsado prolongadamente para emparejar otro dispositivo. O púlsalo rápidamente para volver a conectarlo. **Interruptor del micrófono** - Cuando está apagado, todas las funciones del micrófono están desactivadas, incluido cualquier servicio de voz. **Servicio de voz** - Púlsalo para activarlo o desactivarlo. **Bajar volumen** - Desliza a la izquierda (o pulsa -). **Subir volumen** - Desliza a la derecha (o pulsa +). **Agrupar** - Mantenlo pulsado para agrupar productos Sonos.

### Français – Guide de démarrage rapide

1. **Connecter le Sonos Move 2 à l'alimentation. Port USB-C** - Utilisez un chargeur USB-PD compatible pour recharger votre enceinte lorsque vous êtes en déplacement. **Socle de charge** - Branchez le socle de charge sur une prise de courant et placez le Sonos Move 2 sur le socle.
2. **Téléchargez l'application Sonos pour lancer la configuration**. Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit**.

**Alimentation** - Appuyez brièvement pour l'allumer ou le mettre en veille. Appuyez longuement pour l'éteindre complètement. **Bluetooth** - Appuyez longuement pour associer un nouvel appareil. Appuyez brièvement pour reconnecter l'enceinte. **Bouton d'activation du micro** - Lorsque ce bouton est désactivé, toutes les fonctionnalités qui utilisent le micro, notamment les services vocaux, sont indisponibles. **Services vocaux** - Appuyez pour activer ou désactiver. **Baisser le volume** - Glissez vers la gauche (ou appuyez sur -). **Augmenter le volume** - Glissez vers la droite (ou appuyez sur +). **Grouper** - Appuyez et maintenez enfoncé pour grouper des produits Sonos.

### Italiano – Guida rapida

1. **Collega Move 2 all'alimentazione. Porta USB-C** - Fuori casa, usa un caricabatteria USB-PD compatibile. **Base di ricarica** - Collega la base di ricarica a una presa elettrica e appoggia Move 2 sulla base.
2. **Scarica l'app Sonos per la configurazione**. Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**.

**Alimentazione** - Premi e rilascia per accendere lo speaker o metterlo in modalità Sospensione. Tieni premuto a lungo per spegnere lo speaker. **Bluetooth** - Tieni premuto a lungo per abbinare un nuovo dispositivo. Tieni premuto brevemente per riconnetterlo. **Microfono** - Quando il microfono è spento, tutte le funzionalità per cui è necessario l'uso del microfono (compresi i servizi vocali) non sono disponibili. **Servizi vocali** - Tocca per attivarli o disattivarli. **Volume giù** - Scorri verso sinistra (o tocca -). **Volume su** - Scorri verso destra (o tocca +). **Raggruppa** - Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos.

### Nederlands – Snelgids

1. **Sluit Move 2 aan op stroom. USB-C-poort** - Gebruik een compatibele USB-PD-oplader om onderweg op te laden. **Oplader** - Steek de stekker van de oplader in een stopcontact en zet Move 2 erop.
2. **Download de Sonos-app voor het installeren**. Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**.

**Stroom** - Druk kort in om de speaker in te schakelen of in de slaapstand te zetten. Houd lang ingedrukt om de speaker uit te schakelen. **Bluetooth** - Houd lang ingedrukt om een nieuw apparaat als paar te koppelen. Druk kort in om opnieuw verbinding te maken. **Microfoonenschakelaar** - Als deze uitgeschakeld is, zijn geen van de functies waarvoor

een microfoon nodig is beschikbaar, met inbegrip van spraakservices. **Spraakdiensten** - Tik om aan of uit te zetten. **Volume omlaag** - Schuif naar links (of tik op -). **Volume omhoog** - Schuif naar rechts (of tik op +). **Groep** - Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen.

### Norsk – Hurtigstartsveiledning

1. **Koble Move 2 til strøm. USB-C-port** - Bruk en kompatibel USB-PD-lader for lading mens du er på farten. **Ladesokkel** - Koble ladesokkelen til en stikkontakt og sett Move 2 på sokkelen.
2. **Last ned Sonos-appen for konfigurering**. Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt**.

**Strøm** - Trykk raskt for å slå på eller sette i dvale. Langt trykk for å slå av. **Bluetooth** - Langt trykk for å pare ny enhet. Kort trykk for å koble til på nytt. **Mikrofonknapp** - Når den er slått av vil alle mikrofonaktiverte funksjoner, som stemmetjenester, være utliggjengelige. **Stemmetjenester** - Trykk for å slå av eller på. **Volum ned** - Sveip til venstre (eller trykk på -). **Volum opp** - Sveip til høyre (eller trykk på +). **Gruppér** - Trykk og hold inne for å gruppere Sonos-produkter.

### Português BR – Guia de início rápido

1. **Conecte o Move 2 à energia. Porta USB-C** - Use um carregador USB-PD compatível para carregar em qualquer lugar. **Base de carregamento** - Conecte a base de carregamento a uma tomada e coloque o Move 2 na base.
2. **Faça o download do aplicativo Sonos para configurar**. Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar Produto**.

**Liga/Desliga** - Pressione rapidamente para ligar ou suspender. Mantenha pressionado para desligar. **Bluetooth** - Mantenha pressionado para emparelhar o novo dispositivo. Pressione rapidamente para reconectar. **Interruptor do microfone** - Quando desativado, todos os recursos habilitados para microfone, incluindo serviços de voz, ficam indisponíveis. **Serviços de voz** - Toque para ativar ou desativar. **Baixar volume** - Deslize para a esquerda (ou toque em -). **Aumentar volume** - Deslize para a direita (ou toque em +). **Agrupar** - Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos.

### Svenska – Snabbstartsguide

1. **Koppla Move 2 till ett eluttag. USB-C-port** - Använd en kompatibel USB-PD-laddare för att ladda i farten. **Strömbas** - Anslut strömbasen till ett eluttag och placera Move 2 på basen.
2. **Ladda ner Sonosappen för att installera**. Öppna Sonosappen och tryck på Lägg till, eller gå till **Inställningar > System > Lägg till produkt**.

**Ström** - Tryck snabbt för att slå på eller försätta i viloläge. Tryck länge för att stänga av. **Bluetooth** - Tryck länge för att ansluta en ny enhet. Tryck snabbt för att återansluta. **Mikrofon på/av** - När den är avstängd är alla mikrofonaktiverade funktioner, inklusive rösttjänster, otillgängliga. **Rösttjänster** - Tryck för att sätta på eller stänga av. **Sänk volymen** - Svep vänster (eller tryck på -). **Höj volymen** - Svep höger (eller tryck på +). **Gruppera** - Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter.

### Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. **Podłącz Move 2 do zasilania. Port USB-C** - Poza domem użyj zgodnej ładowarki USB-PD. **Podstawa ładująca** - Podłącz podstawę ładującą do gniazda zasilania i połóż na niej Move 2.
2. **Pobierz aplikację Sonos, aby skonfigurować**. Otwórz aplikację Sonos i stuknij Dodaj albo stuknij **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.

**Zasilanie** - Naciśnij krótko, aby włączyć urządzenie lub przełączyć w tryb uśpienia. Naciśnij długo, aby wyłączyć. **Bluetooth** - Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować nowe urządzenie. Naciśnij krótko, aby ponownie połączyć. **Przełącznik mikrofonu** - Po wyłączeniu wszystkie funkcje wymagające mikrofonu, w tym usługi głosowe, są niedostępne. **Usługi głosowe** - Stuknij, aby włączyć i wyłączyć. **Ścisź** - Przesuń w lewo (lub stuknij -). **Podgłośnij** - Przesuń w prawo (lub stuknij +). **Grupuj** - Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos.

## Move 2

# Setup

SONOS